

Montageanleitung

— Montage- und Arbeitstisch

— MAT 200 H, MAT 300 K



MAT 200 H



MAT 300 K

MAT-SERIE

1 Montage Arbeitstisch MAT 200 H, MAT 300 K




Abb. 1: Anlieferung: Palette mit Tischplatte, darunter Tischbeine



Abb. 2: Tischbeine und Beschlagbeutel mit Holzschrauben



Abb. 3: Tischbein anhalten

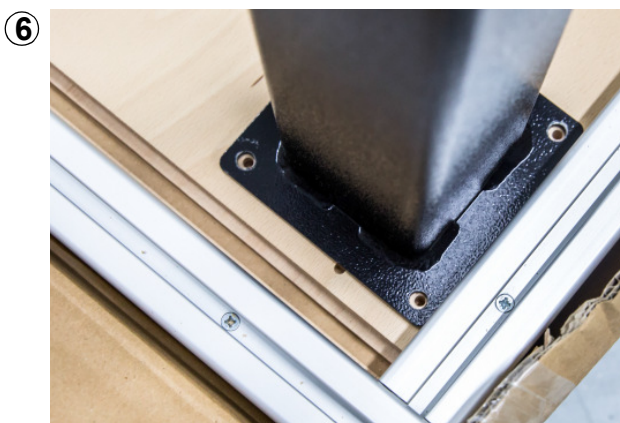

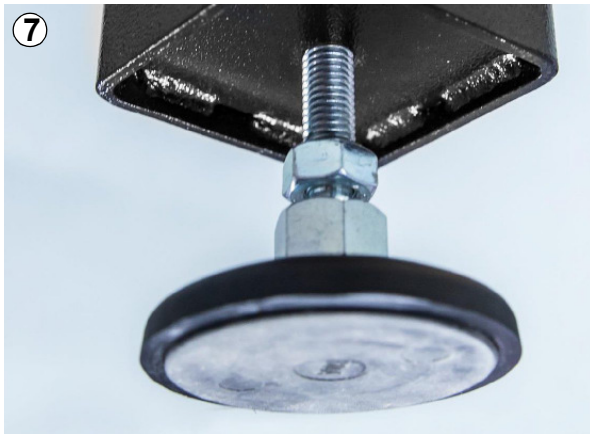


Abb. 4: Tischhöhenverstellung

Beschreibung



Schutzhandschuhe tragen!



Arbeitsschutzkleidung tragen!



VORSICHT!
Quetschgefahr!

Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr für Finger und Hände.

Nach Anlieferung auf Vollständigkeit prüfen (Palette: Tischbeine Bild Nr. 3, darauf Tischplatte Bild Nr. 1):

Lieferumfang:	Stückzahl
Tischplatte	1
Tischbein	4
Schraubfüße	4
Holzschrauben	16

Schritt 1: Die Tischplatte (Abb. 1) in der Kartonverpackung von den Tischbeinen abheben, auf dem Boden ablegen und öffnen (Abb.1, Nr. 2): Die Sicherungsbänder mit einem Cutter oder einer Schere aufschneiden und abnehmen.

Schritt 2: Die 4 Tischbeine (Abb. 2, Nr. 3) aus der Verpackung entnehmen. Den Beutel mit 16 Holzschrauben aus einem der Tischbeine entnehmen (Abb. 2, Nr. 4) und die Holzschrauben bereitlegen.

Schritt 3: Jedes Tischbein so an den 4 Bohrungen an den Ecken der Tischplatte aufstellen, dass die Bohrungen fluchten (Abb. 3, Nr. 5, 6), und mit je 4 Holzschrauben anschrauben.

Schritt 4: Den Tisch aufstellen und die Verpackung von der Tischplatte entfernen.

Schritt 5: Die Tischhöhe bzw. den festen Stand durch Verdrehen der Verstellfüße einstellen (Abb. 4, Nr. 7). Die eingestellte Position durch Kontern mit der Mutter fixieren.

2 Technische Daten

	MAT 200 H	MAT 300 K
Länge	1200 mm	1200 mm
Breite	740 mm	800 mm
Höhe	860 mm	850 mm
Tragkraft	200 kg	300 kg
Gewicht (netto)	47 kg	59 kg

3 Reinigung und Pflege

Den Montage- und Arbeitstisch stets in einem sauberen Zustand halten.



Schutzhandschuhe tragen!



HINWEIS!

Verwenden Sie für alle Reinigungsarbeiten niemals scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Dies kann zu Beschädigungen der Holz- bzw. Kunststoffoberfläche führen.

Die Holz- bzw. Kunststoffoberfläche mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und etwas Neutralreiniger säubern.

Anschließend die Holzoberfläche mit Holzpflegemittel behandeln.



HINWEIS!

Die mit Reinigungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie die Putzlappen in einem geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

4 Kundenservice

Montage- und Arbeitstisch Artikelnummer

MAT 200 H	5190000
MAT 300 K	5190005

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Montage- und Arbeitstisch oder für technische Auskünfte an Ihren Fachhändler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Beratung und Informationen weitergeholfen.

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.holzkraft.de

Ersatzteil-Bestellung:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

